




# INDOSE® DISPOSABLE VAPE PEN USER MANUAL

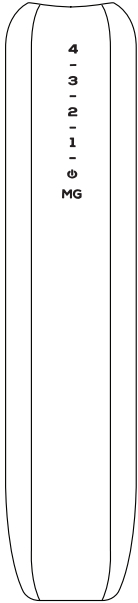

## SPECIFICATIONS

Battery Capacity	345 mAh
Battery Type	Lithium ion
Size	100mm x 22mm x 11.75mm
Coil	Ceramic

## NOT FOR SALE TO MINORS

CAUTION: Risk of electrical shock. Dry location use only.

Your device contains a lithium ion battery and should be recycled or disposed of in accordance with your local requirements.



## WARNINGS

- Do not use in a manner that violates any applicable act, statute, regulation, ordinance, requirement or law.
- Keep the device and its components out of the reach of children and pets.
- Do not expose your device to extremely high or low temperatures.
- Do not expose device or its components to rain, snow, heat sources or excessive moisture.
- Do not disassemble or tamper with your device or its components. Any inappropriate, incorrect, or negligent use will void the warranty and can result in serious injury.
- Do not use your device if it appears to be damaged, broken or is operating strangely.
- Do not use your device if it is hot to the touch.
- Do not place your device in a dishwasher, washing machine or dryer.
- Do not dispose of the battery or any component of your device in a fire as it could cause an explosion or other serious injury.
- Do not attempt to replace the battery.
- Do not attempt to refill the device.

## DIRECTIONS FOR USE

**Step 1** – Inhale steadily on mouthpiece (end with 2 holes). Avoid aggressive inhalation.

**Step 2** – First light indicates the device is working. Each light after represents a 0.5 mg dose, up to 4 mg max.

**Step 3** – Watch the LED lights turn on as they display your dose amount.

**Step 4** – Stop inhaling anytime you like.

**Step 5** – You have 20 seconds in between inhalations to take your next inhalation while keeping the dosage session active.

**Step 6** – The dosage session expires and resets after 20 seconds of inactivity.

**Step 7** – The maximum dosage for a single session is 4 mg. Once 4 milligrams is completed, the LED lights will blink. The vaporizer will pause and reset after 20 seconds. **Each person's dosage is different. Indose® does not recommend a dosage amount. Please consult a health professional for dosage assistance.**

**Remember to start low and go slow.**

## TIPS

- For best performance keep device upright to prevent extract from collecting on sides or top away from the atomizer.
- Store your device in a cool and dry place. Moisture can damage the internal components, and extreme heat or cold can affect the battery life.
- Keep it out of direct sunlight, there is potential for oversaturation of the atomizer core which can lead to clogging.

## INDICATOR LIGHTS

### Low/No Fill:

When the fill levels in the vaporizer's tank drop below 15%, the vaporizer will flash 3 LED lights at the end of a 4mg dosing session. When no fill is remaining, the 3 LED lights (0.5mg, 2mg, 4mg) will flash at each attempted inhalation.

### Low Battery:


When the battery levels are low, 5 LED lights (2mg, 2.5mg, 3mg, 3.5mg, 4mg) will flash during each inhalation.

## IMPORTER OF RECORD

Aurora Cannabis Enterprises Inc.  
Markham, ON, L3R 6G4

## FOR SUPPORT

1-877-928-7672  
www.auroramedical.com

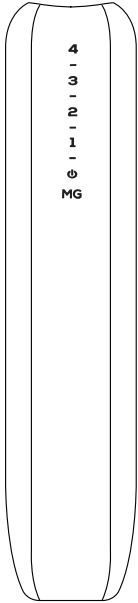

### SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie	345 mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Format	100 mm x 22 mm x 11,75 mm
Bobine	Céramique

### NE PAS VENDRE À DES MINEURS

ATTENTION : Risque de décharge électrique. Utiliser dans un endroit sec seulement.

L'appareil contient une batterie au lithium-ion et doit être recyclé ou éliminé conformément aux exigences locales.



### MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser d'une manière qui contrevient à une loi, un acte, un règlement, une ordonnance ou une exigence applicable.
- Tenir l'appareil et ses composants hors de la portée des enfants et des animaux.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
- Ne pas exposer l'appareil ou ses composants à la pluie, à la neige, aux sources de chaleur ou à une humidité excessive.
- Ne pas démonter ou manipuler l'appareil ou ses composants. Toute utilisation inappropriée, incorrecte ou négligente entraînera l'annulation de la garantie et pourrait causer des blessures graves.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il semble endommagé ou si son fonctionnement semble anormal.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est chaud au toucher.
- Ne pas mettre l'appareil dans un lave-vaisselle, une machine à laver ou un sèche-linge.
- Ne pas jeter la batterie ou tout composant de l'appareil dans un feu, car cela pourrait provoquer une explosion ou d'autres blessures graves.
- Ne pas tenter de remplacer la batterie.
- Ne pas tenter de remplir l'appareil.

### MODE D'EMPLOI

1. Inhaler de façon constante par l'embout buccal (l'extrémité à deux trous). Éviter les inhalations agressives.
2. Le premier voyant indique que l'appareil fonctionne. Les autres voyants représentent des doses de 0,5 mg, jusqu'à 4 mg.
3. Porter attention aux voyants qui s'allument puisqu'ils indiquent la quantité de la dose.
4. Cesser l'inhalation à tout moment.
5. L'utilisateur dispose de 20 secondes entre les inhalations pour garder la session active.
6. La session prend fin et se réinitialise après 20 secondes d'inactivité.
7. La dose maximale d'une session est de 4 mg. Lorsque cette dose est atteinte, le voyant clignote. Le vaporisateur s'arrête et se réinitialise après 20 secondes.  
**La dose varie d'une personne à l'autre. InDose® ne fait aucune recommandation en matière de dose. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir de l'aide à ce sujet. N'oubliez pas de commencer par une petite faible dose et d'y aller lentement.**

### ASTUCES

- Pour un meilleur rendement, tenir l'appareil à la verticale pour éviter une accumulation d'extrait sur les côtés et le dessus, loin de l'atomiseur.
- Entreposer l'appareil dans un endroit frais et sec. L'humidité peut endommager les composants internes, et une chaleur ou un froid extrêmes peuvent nuire à la durée de vie de la batterie.
- Garder à l'abri de la lumière directe du soleil. Une sursaturation du noyau de l'atomiseur peut entraîner un colmatage.

### VOYANTS LUMINEUX

#### Réservoir vide ou presque vide :

Lorsque le niveau de liquide dans le réservoir du vaporisateur descend sous 15 %, trois voyants clignotent à la fin d'une session de 4 mg. Lorsque le réservoir est vide, les trois voyants (0,5 mg, 2 mg, 4 mg) clignotent à chaque tentative d'inhalation.

#### Batterie faible :

Lorsque la batterie est faible, cinq voyants (2 mg, 2,5 mg, 3 mg, 3,5 mg, 4 mg) clignotent à chaque inhalation.

### IMPORTATEUR OFFICIEL

Aurora Cannabis Enterprises Inc.  
Markham, ON, L3R 6G4

### SOUTIEN

1-877-928-7672  
www.auroramedical.com